



ENERGY BasicLine

Montageanleitung Boden



Randdämmstreifen umlaufend an der Wand verlegen. Rahmenholz anpassen und auf tragfähigen Untergrund verkleben.



Laut Verlegeplan mit den beschriebenen Elementen beginnen und vollflächig auf den Untergrund verkleben.



Verlegung der Rohträgerelemente wie zuvor beschrieben fortführen.



Elemente mittels Sollbruchstellen anpassen und Rand- und Eckbereiche mit Randelementen auffüllen. Niemals Aluminiumbleche schneiden!



Anschlüsse an Wandflächen sowie Ausgleichsflächen werden mit BasicLine Randplatte aufgefüllt und vollflächig verklebt.




Mit dem Heißschneider individuelle Rohrführungen ausschneiden. Bei langen Rohrführungen diese in Wellenlinien ausführen.



Im Türdurchgang das Rahmenholz vollflächig verkleben, ggf. mit dem Untergrund verschrauben. Übergangsschienen lassen sich so später leicht anbringen.



Mehrschicht-Verbundrohr in einem großen Bogen von oben spannungsfrei in die Rohrkanäle drücken. Maximale Heizkreislänge 120 m.

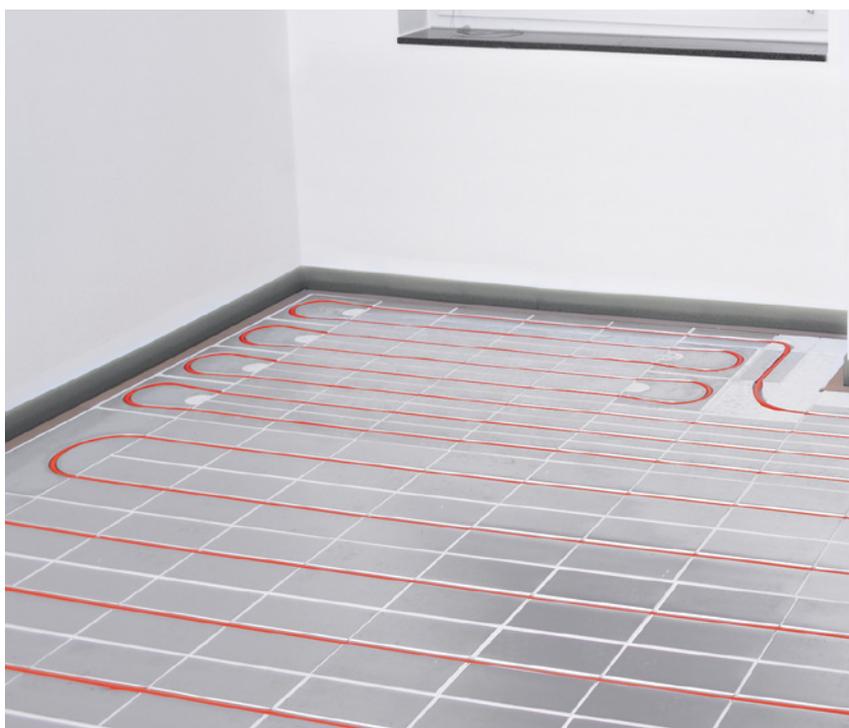

Auf dem Bild oben sehen Sie die fertig verlegte Fläche mit Proline ENERGY BasicLine. Um die verlegten Elemente und das Rohr zu schützen, sowie die Oberfläche zu stabilisieren wird die PROSECUREfibretec mit PROFIX Dispersionsfixierung vollflächig verklebt. Die folgenden Verlegeschritte finden Sie in unseren Systemaufbauten.